

INSTALLATION DU ZERK-LOCKER™

Outils nécessaires :



- 1 clé 14mm (pour le Zerk-Locker et l'embout standard)
- 1 clé 12 mm (généralement utilisée pour le boyau)

1

Préparer vos outils et sortez le Zerk-Locker™ de sa boîte et son sac.




2



Dévisser l'embout standard présent sur le boyau. Utilisez la clé 14mm pour l'embout et la clé 12mm pour le boyau. Il se peut qu'une autre grandeur soit utilisée sur votre pistolet à graisse.

3

Vissez à la main le nouveau Zerk-Locker™ puis finissez le serrage avec les 2 mêmes clés qu'à l'étape précédente

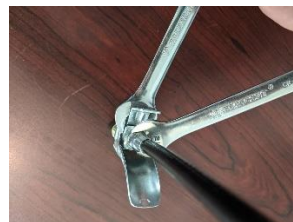

4



Et voilà! Vous êtes prêt à utiliser votre tout nouveau Zerk-Locker™!



UTILISATION DU ZERK-LOCKER™

1. Presser la poignée du Zerk-Locker™ afin d'ouvrir les mâchoires
2. Relâcher la poignée **COMPLÈTEMENT** sur le zerk de graissage
3. Ne touchez plus au Zerk-Locker™
4. Procéder au graissage
5. Presser la poignée du Zerk-Locker™ afin d'ouvrir les mâchoires et retirer facilement

IMPORTANT!

Le Zerk-Locker™ est conçu pour tenir seul lors du graissage. Le fait de tenir ou appuyer sur la poignée peut nuire à son bon fonctionnement et causer des fuites de graisses. Ne touchez pas au Zerk-Locker™ lors du graissage.

De plus, il est à noter qu'il s'agit d'un embout graisseur. Donc, comme tout autre appareil de ce type, les "zerks" de votre machinerie doivent être propres, non obstrués ou bloqués. Dans le cas contraire, des fuites de graisse peuvent survenir. Nous suggérons à nos clients de nettoyer tous les endroits de graissage sur votre machinerie afin de préparer celle-ci à recevoir le Zerk-Locker™. Ils resteront propres par la suite puisqu'il n'y aura pas de fuite. Si tel est le cas, vérifiez les "zerk" de graissage lui-même et procédez à son remplacement.

GARANTIE : Si vous suivez les instructions énoncées ci-dessus et que votre Zerk-Locker™ est défectueux, n'hésitez pas à nous contacter. Votre produit est garanti 1 an contre toute défectuosité. Nous le remplacerons gratuitement. C'est ça la promesse Agri-Can™!